

Sharan

Месторасположение

№ 802 / 1

Выпуск 07.2009

Реле

Перечень блоков реле

1 - Верхний блок реле за многофункциональным блоком управления

- Расположение реле, с 2001 модельного года → Глава
- Расположение реле, с 2002 модельного года → Глава
- Расположение реле, с 2003 модельного года → Глава
- Расположение реле, с 2004 модельного года → Глава
- Расположение реле, с 2006 модельного года → Глава
- Расположение реле, с 2009 модельного года → Глава

2 - Нижний блок реле за многофункциональным блоком управления


- Расположение реле, с 2001 модельного года → Глава
- Расположение реле, с 2002 модельного года → Глава
- Расположение реле, с 2004 модельного года → Глава
- Расположение реле, с 2006 модельного года → Глава
- Расположение реле, с 2009 модельного года → Глава

3 - Дополнительный блок реле, под блоком предохранителей рядом с передней АКБ

- Реле вентилятора радиатора -J26- (419) Блок управления свечей накаливания -J179- (457)

4 - Дополнительный блок реле под передним правым сиденьем


- Разделительное реле аккумулятора -J7- (100)

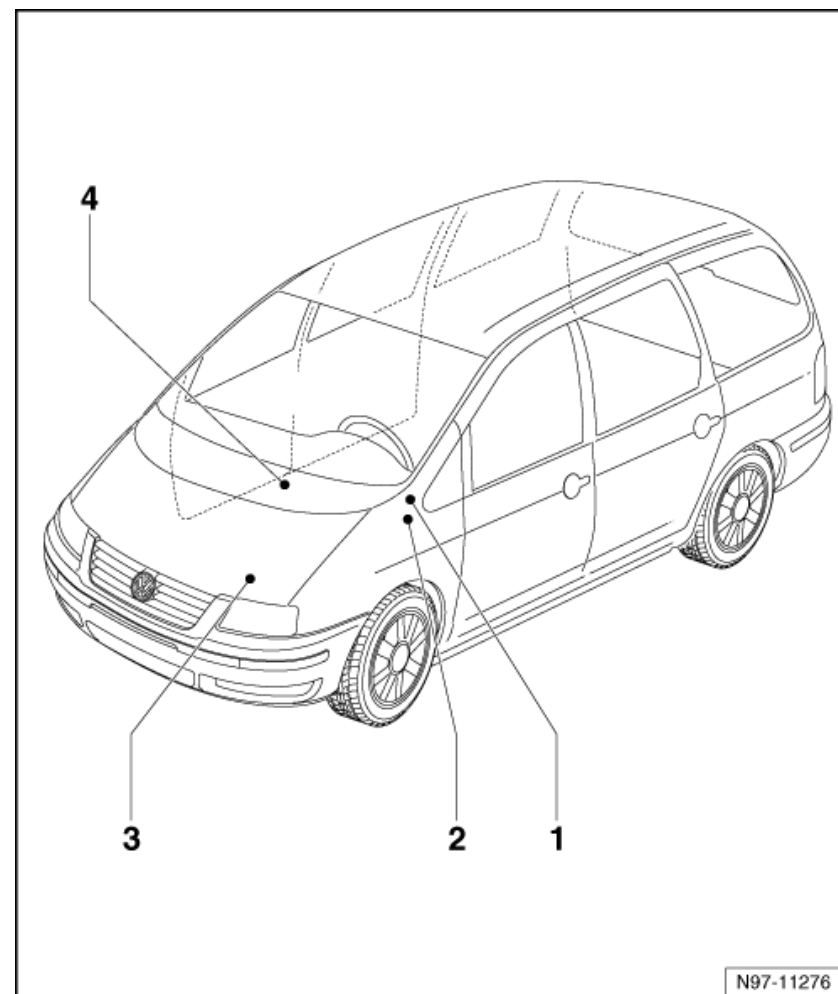

N97-11276

Расположение реле в верхнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2001 модельного года


- 1 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)
- 2 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)
- 3 - Реле топливного насоса -J17- (53)
 - только для а/м с дизельными двигателями
- 4 - Реле системы предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности - J34- (39)
- 5 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (430)
- 6 - Реле блокировки стартера и фонарей заднего хода -J226- (175)
- 7 - Реле выключения стоп-сигналов -J508- (444)
 - а/м с ABS/ESP
- 8 - Реле системы очистки фар -J39- (95)
- 9 - Включающее реле системы освещения для движения в дневное время - J90- (200)
- 10 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (404)
- 11 - Реле датчика температуры дополнительного отопителя -J586- (404)
 - только при наличии системы автономного отопления
- 12 - Реле заднего левого выставного окна -J577- (404)
- 13 - Реле заднего правого выставного окна -J578- (404)
- 14 - не используется
- 15 - Реле приточного вентилятора (скорость 2) -J486- (404)
 - Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем
- 16 - не используется
- 17 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (404)
 - Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем
- 18 - Реле вентилятора радиатора (режим 2) -J101- (361)
- 19 - Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)

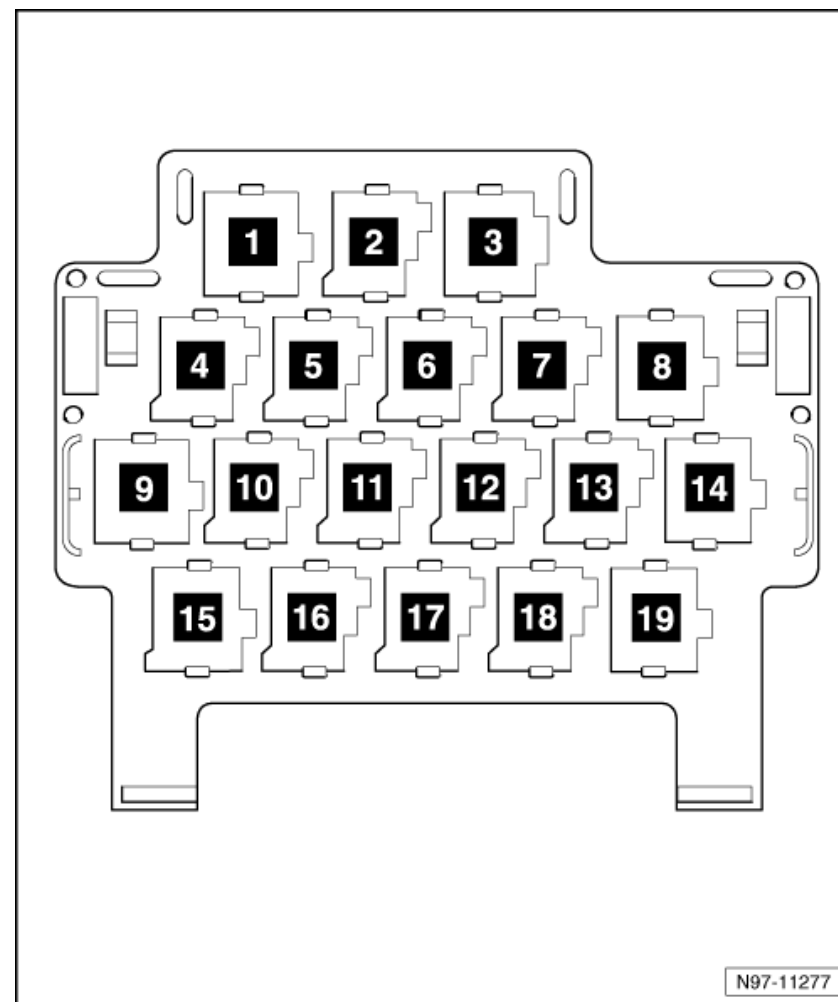

Расположение реле в верхнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2002

модельного года

- 1 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)
- 2 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)
- 3 - Реле топливного насоса -J17- (53)
 - только для а/м с дизельными двигателями
- 4 - Реле выключения стоп-сигналов -J508- (444)
 - а/м с ABS/ESP
- 5 - Реле системы очистки фар -J39- (95)
- 6 - Реле блокировки стартера и фонарей заднего хода -J226- (175)
- 7 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)
1
 - 1 в зависимости от комплектации
- 8 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)
1
 - 1 в зависимости от комплектации
- 9 - Включающее реле системы освещения для движения в дневное время - J90- (200)
- 10 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (404) / Реле датчика температуры дополнительного отопителя -J586-
- 11 - Реле заднего правого выставного окна -J578- (404)
- 12 - не используется
- 13 - Реле приточного вентилятора (скорость 2) -J486- (404)
 - Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем
- 14 - не используется
- 15 - Реле насоса стеклоомывателя -J576- (96)
- 16 - Реле задних выставных окон -J385- (149)
- 17 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (404)
 - Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем
- 18 - Реле вентилятора радиатора (режим 2) -J101- (361) / Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)
- 19 - Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)

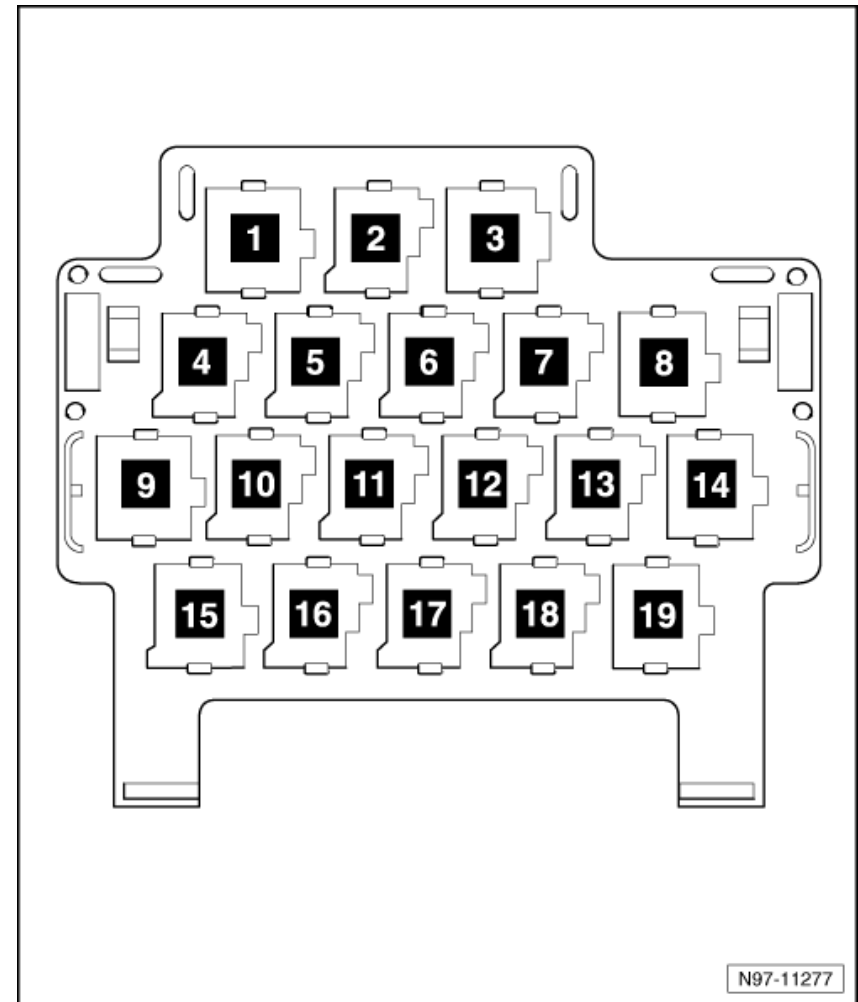

Расположение реле в верхнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2003 модельного года

- 1 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)

2 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)

3 - Реле топливного насоса -J17- (53)

□ только для а/м с дизельными двигателями

4 - Реле выключения стоп-сигналов -J508- (444)

□ а/м с ABS/ESP

5 - Реле системы очистки фар -J39- (95)

6 - Реле блокировки стартера и фонарей заднего хода -J226- (175)

7 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)¹

□ ¹ в зависимости от комплектации

8 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)¹

□ ¹ в зависимости от комплектации

9 - Включающее реле системы освещения для движения в дневное время -J90- (200)

10 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (404) / Реле датчика температуры дополнительного отопителя -J586-

11 - Реле заднего левого выставного окна -J577-Реле заднего правого выставного окна -J578- (404)

12 - не используется

13 - Реле приточного вентилятора (скорость 2) -J486- (404) / Реле вентилятора радиатора (режим 2) -J101- (361)

□ Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

14 - не используется

15 - Реле насоса стеклоомывателя -J576- (96)

16 - Реле задних выставных окон -J385- (149)

17 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (404) / Реле клапана контура дополнительного жидкостного отопителя -J575- (404)

□ Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

18 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (430) / Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)

19 - Реле системы предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности -J34- (39)

Расположение реле в верхнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2004 модельного года

1 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)

2 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)


3 - Реле топливного насоса -J17- (53)

□ только для а/м с дизельными двигателями

4 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (454)

□ только а/м с двигателями ASZ

5 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (454)

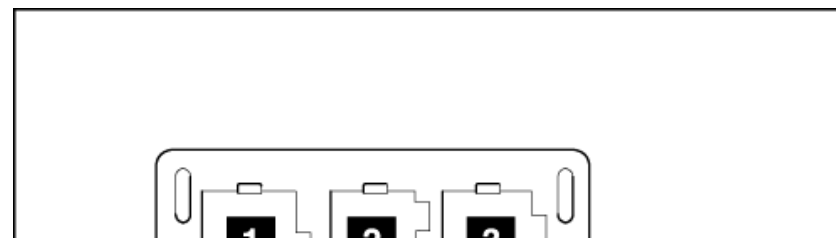

□ кроме а/м с двигателями ASZ

6 - Реле блокировки стартера и фонарей заднего хода -J226- (175)

7 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)¹

□ ¹ в зависимости от комплектации

8 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)¹

□ ¹ в зависимости от комплектации

9 - Включающее реле системы освещения для движения в дневное время -J90- (200)

10 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (404) / Реле датчика температуры дополнительного отопителя -J586-

11 - Реле заднего левого выставного окна -J577-Реле заднего правого выставного окна -J578- (404)

12 - не используется

13 - Реле приточного вентилятора (скорость 2) -J486- (404) / Реле вентилятора радиатора (режим 2) -J101- (361)

□ Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

14 - не используется

15 - Блок управления ближнего света (вкл., выкл., Coming Home) -J665- (456)

16 - Реле задних выставных окон -J385- (149)

17 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (404) / Реле клапана контура дополнительного жидкостного отопителя -J575- (404)

□ Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

18 - Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)

19 - Реле системы очистки фар -J39- (95)

Расположение реле в верхнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2006 модельного года

1 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)

2 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)

3 - Реле топливного насоса -J17- (53)

□ только для а/м с дизельными двигателями

4 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (454)

□ только а/м с двигателями ASZ, BRT, BHV

5 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (454)


□ кроме а/м с двигателями ASZ, BRT, BHV

6 - Реле блокировки стартера и фонарей заднего хода -J226- (175)

7 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)

¹

□

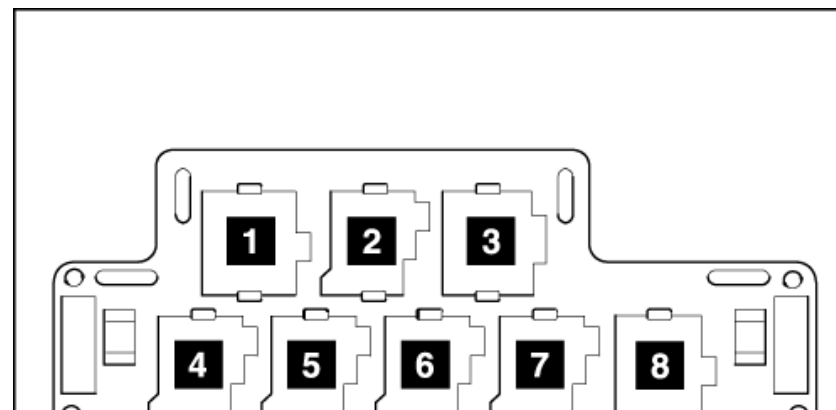

¹ в зависимости от комплектации

8 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)¹

□ ¹ в зависимости от комплектации

9 - Включающее реле системы освещения для движения в дневное время -J90- (200)

10 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (404) / Реле датчика температуры дополнительного отопителя -J586-

11 - Реле заднего левого выставного окна -J577-Реле заднего правого выставного окна -J578- (404)

12 - не используется

13 - Реле приточного вентилятора (скорость 2) -J486- (404) / Реле вентилятора радиатора (режим 2) -J101- (361)

□ Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

14 - не используется

15 - Блок управления ближнего света (вкл., выкл., Coming Home) -J665- (456)

16 - Реле задних выставных окон -J385- (149)

17 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (404) / Реле клапана контура дополнительного жидкостного отопителя -J575- (404)

□ Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

18 - Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)

19 - Реле системы очистки фар -J39- (95)

Расположение реле в верхнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2009 модельного года

1 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)

2 - Блок управления функции складывания зеркал -J351- (361)

3 - Реле топливного насоса -J17- (53)

□ только для а/м с дизельными двигателями

4 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (454)

□ только а/м с двигателями ASZ, BRT, BHV

5 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- (454)

□ кроме а/м с двигателями ASZ, BRT, BHV

6 - Реле блокировки стартера и фонарей заднего хода -J226- (175)

7 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)


¹

□ ¹ в зависимости от комплектации

8 - Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- (451/452)

¹

□

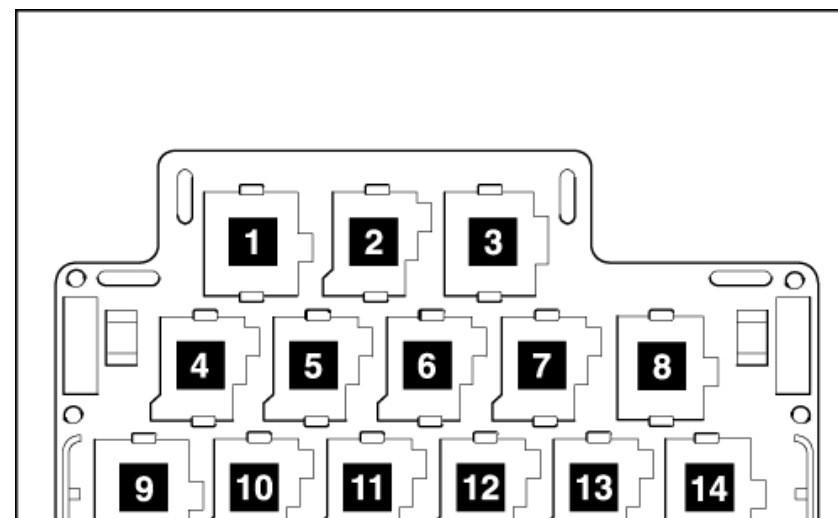

¹ в зависимости от комплектации

- 9 - Включающее реле системы освещения для движения в дневное время -J90- (200)
- 10 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (404) / Реле датчика температуры дополнительного отопителя -J586-
- 11 - Реле заднего левого выставного окна -J577-Реле заднего правого выставного окна -J578- (404)
- 12 - не используется
- 13 - Реле приточного вентилятора (скорость 2) -J486- (404) / Реле вентилятора радиатора (режим 2) -J101- (361)
 - Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем
- 14 - не используется
- 15 - Реле насоса стеклоомывателя -J576- (96)
- 16 - Реле задних выставных окон -J385- (149)
- 17 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (404) / Реле клапана контура дополнительного жидкостного отопителя -J575- (404)
 - Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем
- 18 - Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)
- 19 - Реле системы очистки фар -J39- (95)

Расположение реле в нижнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2001 модельного года

- 1 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (404)

- Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

- 2 - Реле вентилятора радиатора (режим 2) -J101- (361)
- 3 - Реле обогрева наружных зеркал -J99- (404)
- 4 - Разрешающее реле клеммы 61 -J574- (98)
- 5 - Реле вентилятора -J323- (53)

- Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

- 6 - Реле топливного насоса -J17- (410)

- Автомобили с бензиновыми двигателями

- 7 - Реле насоса вторичного воздуха -J299- (100)


- Автомобили с бензиновыми двигателями

- 8 - не используется



Примечание

- t На рисунке изображён а/м с левым расположением рулевого колеса.
- t У автомобилей с правым расположением рулевого колеса узлы расположены зеркально.

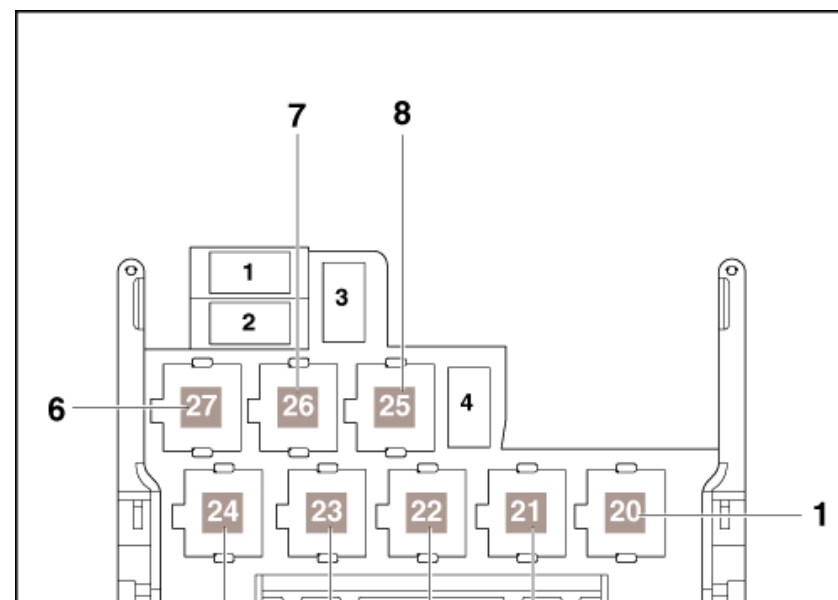

Расположение реле в нижнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2002 модельного года

1 - Реле вентилятора -J323- (53)

q Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

2 - Реле топливного насоса -J17- (53)

q Автомобили с бензиновыми двигателями

3 - Реле насоса вторичного воздуха -J299- (100) / Реле электропитания клеммы 30 -J317- (109)

4 - Реле обогрева левой части ветрового стекла -J410- (100)

5 - Реле свечей накаливания -J52- (103)

6 - не используется

7 - Реле разгрузки контакта X -J59- (100)


8 - не используется



Примечание

t На рисунке изображён а/м с левым расположением рулевого колеса.

t У автомобилей с правым расположением рулевого колеса узлы расположены зеркально.

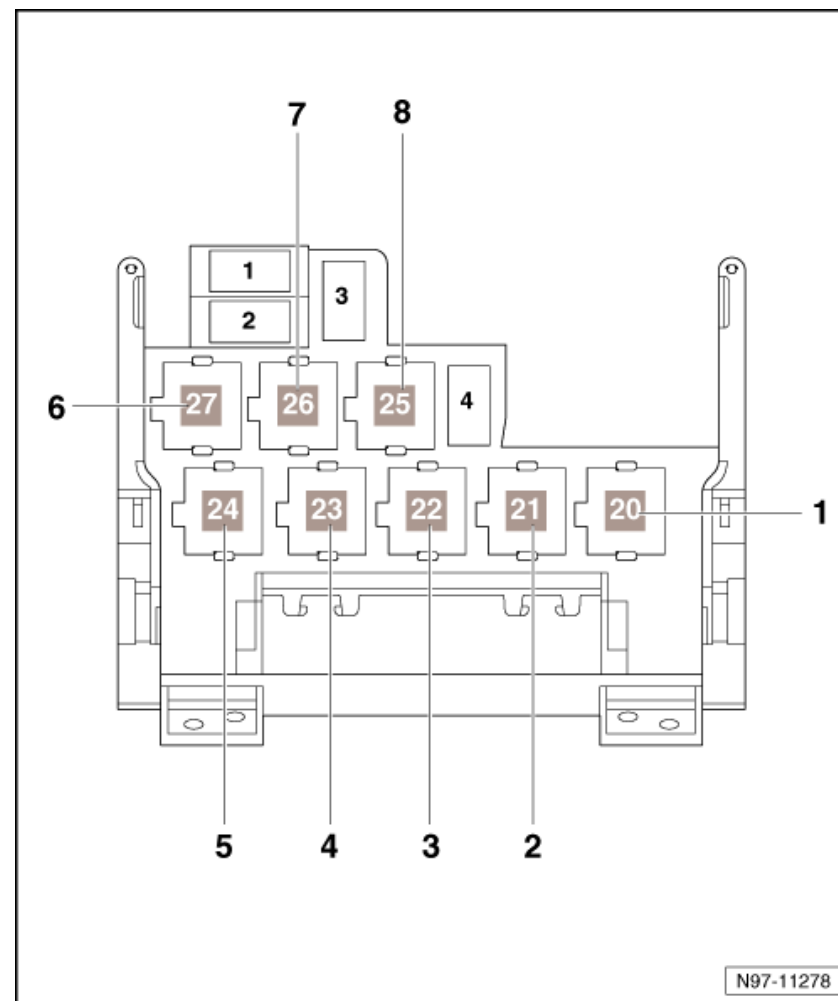

Расположение реле в нижнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2004 модельного года

1 - Реле вентилятора -J323- (53)

q Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

2 - Реле топливного насоса -J17- (53)

q Автомобили с бензиновыми двигателями

3 - Реле насоса вторичного воздуха -J299- (100) / Реле электропитания клеммы 30 -J317- (109)

4 - Реле обогрева левой части ветрового стекла -J410- (100)

5 - Реле свечей накаливания -J52- (103)

6 - не используется

7 - Реле разгрузки контакта X -J59- (100)


8 - не используется



Примечание

t На рисунке изображён а/м с левым расположением рулевого колеса.

t У автомобилей с правым расположением рулевого колеса узлы расположены зеркально.

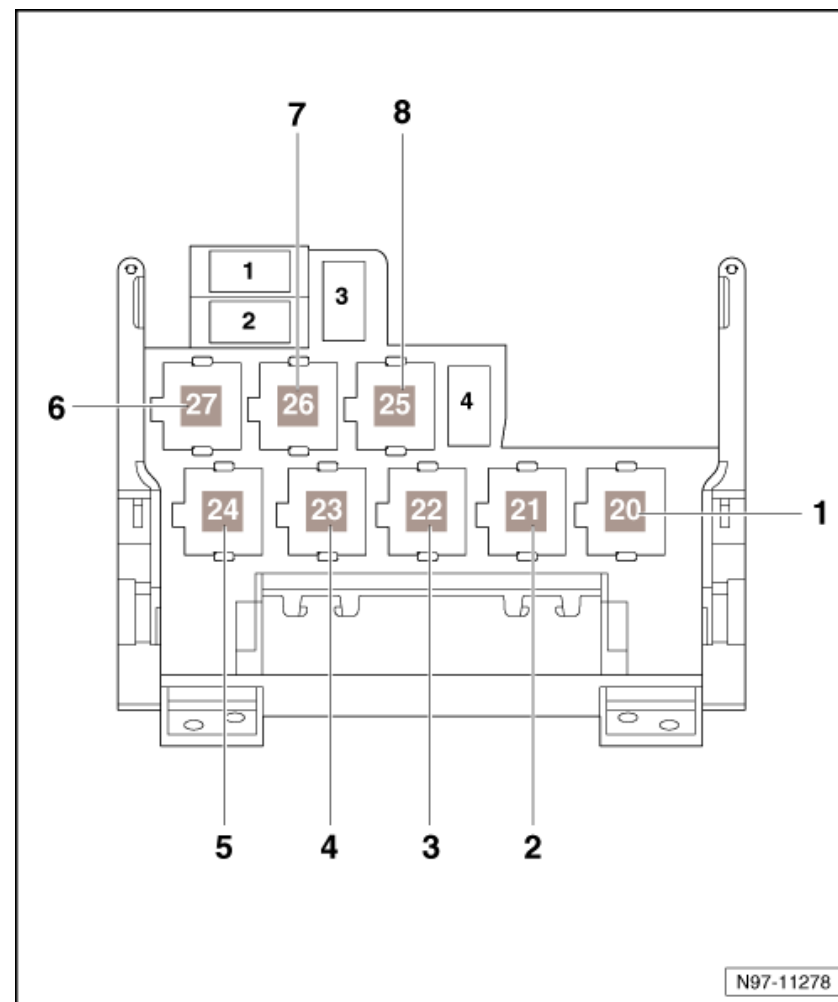

Расположение реле в нижнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2006 модельного года

1 - Реле вентилятора -J323- (53)

□ Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

2 - Реле топливного насоса -J17- (53)

□ Автомобили с бензиновыми двигателями

3 - Реле насоса вторичного воздуха -J299- (100) / Реле электропитания клеммы 30 -J317- (109)**4 - Реле обогрева левой части ветрового стекла -J410- (100)****5 - Реле свечей накаливания -J52- (103)**

□ кроме а/м с дизельными двигателями BRT, BVH

6 - Реле насоса стеклоомывателя -J576- (96)**7 - Реле разгрузки контакта X -J59- (100)****8 - Реле выключения стоп-сигналов -J508- - (444)**

□ а/м с ABS/EDS

**Примечание**

t На рисунке изображён а/м с левым расположением рулевого колеса.

t У автомобилей с правым расположением рулевого колеса узлы расположены зеркально.

Расположение реле в нижнем блоке реле за многофункциональным блоком управления, начиная с 2009 модельного года

1 - Реле вентилятора -J323- (53)


□ Автомобили с дополнительным жидкостным отопителем

2 - Реле топливного насоса -J17- (53)

□ Автомобили с бензиновыми двигателями

3 - Реле насоса вторичного воздуха -J299- (100) / Реле электропитания клеммы 30 -J317- (109)**4 - Реле обогрева левой части ветрового стекла -J410- (100)****5 - Реле свечей накаливания -J52- (103)**

□ кроме а/м с дизельными двигателями BRT, BVH

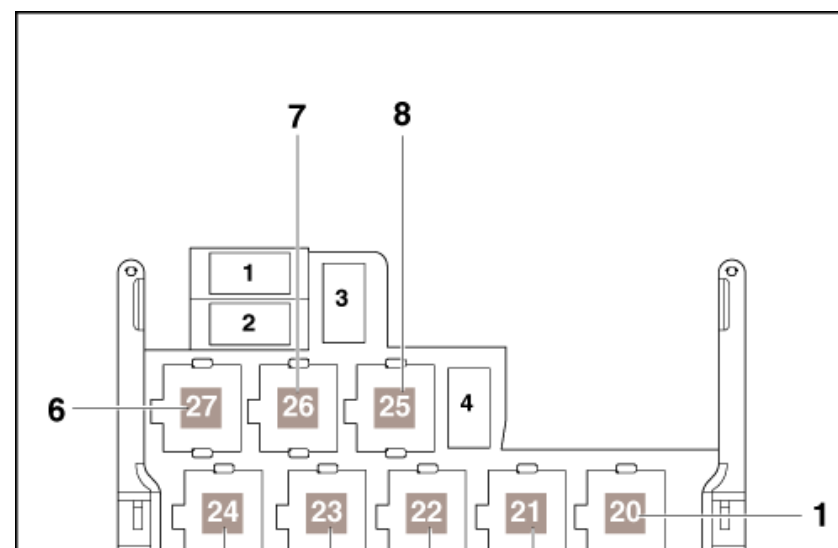6 - Реле насоса стеклоомывателя -J576- (96) / Реле выключения стоп-сигналов -J508- - (444)**7 - Реле разгрузки контакта X -J59- (100)****8 - Реле электропитания Motronic -J271- (167) / Блок управления ближнего света (вкл., выкл., Coming Home) -J665- (456)****Примечание**

- t На рисунке изображён а/м с левым расположением рулевого колеса.
- t У автомобилей с правым расположением рулевого колеса узлы расположены зеркально.